


## **A Montageanleitung X-Pyramide MAXi Art.-Nr. 4640-1**

**Achtung! Nur die im Lieferumfang befindliche Montageanleitung für den Aufbau, Montage und Wartung des jeweiligen Gerätes verwenden!**

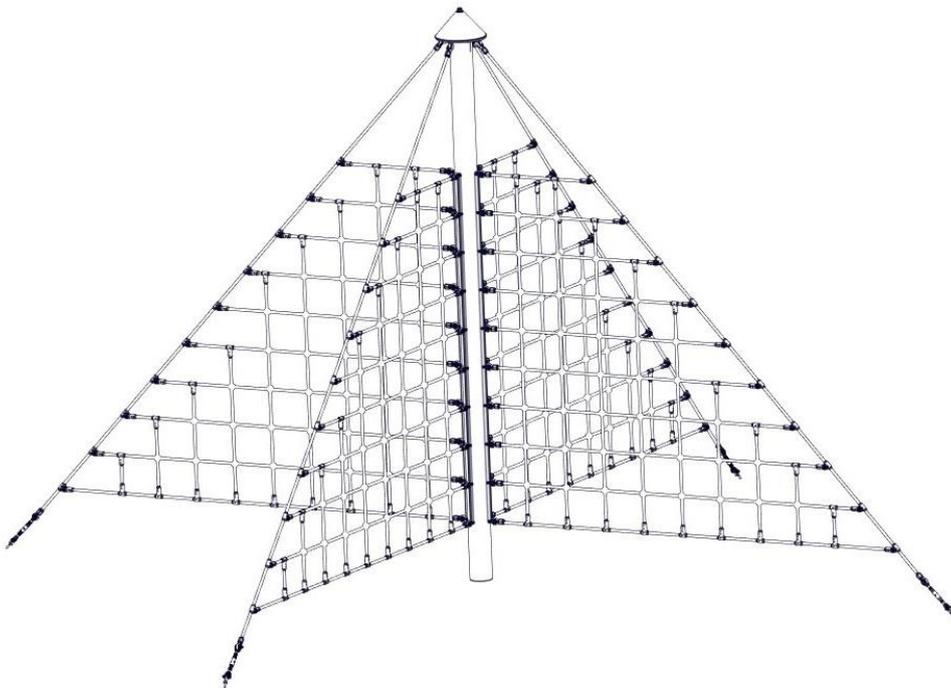

Betreiber: \_\_\_\_\_

Standort: \_\_\_\_\_

Revisionshistorie

Revision 0 – 2015-10-21

Erste freigegebene Version FH

Montageanleitung

Revision 4 \_ 2024-10-18

S. 18 Bild geändert Anschluss Netzwerk geändert

Alle Rechte vorbehalten

© Copyright 2015 Huck Seiltechnik GmbH

## Inhaltsverzeichnis

A	Montageanleitung X-Pyramide MAXi Art.-Nr. 4640-1 .....	1
1.	Einleitung Installation .....	4
2	Datenblatt: X-Pyramide Maxi Art.-Nr. 4640-1 .....	5
3	Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern.....	7
4	Aufstellanweisung Mindestraum .....	11
5	Überprüfungen nach der Installation .....	20
B	Montageanleitung X-Pyramide Maxi Art.-Nr. 4640-1 .....	21
6	Einleitung Wartung.....	23
7	Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten .....	24
8	Wartungsplan.....	26
9	Regelmäßige Wartungsarbeiten.....	27
10	Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten .....	28
11	1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten .....	28
12	1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten .....	29
13	Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten .....	29
14	Wartungsprotokoll .....	31
15	Übergabebeleg .....	33

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 3-1: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern.....	7
Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern.....	8

## 1.

## Einleitung Installation

### 1.1 Allgemeines

Die Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind nur durch **sachkundige Personen** gemäß den Richtlinien der EN1176-7 durchzuführen.

**Vor Beginn der Montagearbeiten sind alle Geräte-, und Befestigungsteile gemäß der beiliegenden Stückliste (siehe Tabelle 3-1 u. 3-2) auf Vollständigkeit zu prüfen!**

**Wir bitten zu beachten, dass die Installation nur auf ebenem Gelände (max. Gefälle bis zu 3 %) durchgeführt werden muss.**

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH  
Dillerberg 3  
35614 Asslar/Berghausen  
Tel. +49 6443 83 11-0  
Fax +49 6443 83 11-79

Bei eventuellen Montageschwierigkeiten oder sonstigen Fragen, können Sie uns jederzeit unter **Tel. +49 6443 83 11-0** erreichen.



**Achtung**

Die komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und das Wartungsprotokoll sind unbedingt nach erfolgter Installation an den Betreiber gegen schriftlichen Nachweis weiterzuleiten (siehe letzte Seite)!!!



**Achtung**

Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray (z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

**Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass dieses Spielgerät nach der aktuellen Spielgerätenorm EN 1176-1 geprüft und zertifiziert wurde.**

## 2 Datenblatt: X-Pyramide Maxi Art.-Nr. 4640-1

- Geräteraum: 5,45 x 5,45 m  
 Mindestraum: 7,85 m x 7,85 m  
 Gerätehöhe: 4,20 m  
 Fallhöhe: 3,00 m  
 Fallschutzfläche: 59,3 m<sup>2</sup>
- Erforderliche Untergrundbeschaffenheit:

Bodenmaterial	Beschreibung in mm	Minde-schicht-dicke <sup>b</sup> in mm	Maximale Fallhöhe mm
Rindenmulch	20 – 80 Korngröße	300	<= 2000
		400	<= 3000
Holzschnitzel	5 – 30 Korngröße	300	<= 2000
		400	<= 3000
Sand	0,2 – 2 Korngröße	300	<= 2000
		400	<= 3000
Kies	2 – 8 Korngröße	300	<= 2000
		400	<= 3000
andere Bodenmaterialien und andere Schichtdicken	wie nach HIC geprüft (siehe EN 1177)		kritische Fallhöhe wie geprüft

Name und Größe des größten Geräte-Teils:

Stahlmast Länge 5,00 m, Ø 159 x 6,3 mm

Name und Gewicht des schwersten Geräte-Teils:

Stahlmast 5,00 m lang, 114kg

Vorgesehene Altersgruppe: ab 6 Jahre



**Gerät zum Einbetonieren**

Beton: C25/30

Betonbedarf: ~ 1,2 m<sup>3</sup>

**Achtung**

Alle Fundamente auf gleichem Niveau!

Fundamentgröße

**4 x 0,60 m lang x 0,60 m breit x 0,60 m hoch**

**1 x 0,70 m lang x 0,70 m breit x 0,60 m hoch**

Aushubgröße

**4 x 0,60 m lang x 0,60 m breit x 1,10 m hoch inkl. 10 cm Sickerschicht.**

**1 x 0,70 m lang x 0,70 m breit x 1,10 m hoch inkl. 10 cm Sickerschicht.**

**Die Betonoberkanten müssen gerundet (Radius min. 100 mm) ausgeführt werden!**

**Die Fundamentmaße gelten für normale Bodenklassen 4-5 (gewachsener Boden).**

**Bodenklasse 3:** Nichtbindige bis schwachbindige Plastizität, Sand, Kies und Sand-Kies-Gemische, mit sehr geringem Steinanteil (Anteil < 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).

**Bodenklasse 4:** Leichte bis mittlere Plastizität, ineinandergebunden, mit geringem Steinanteil (Anteil < 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).

**Bodenklasse 5:** Böden der Bodenklasse 3 und 4 mit einem großen Steinanteil (Anteil > 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).

**ZUR SICHERHEIT MÜSSEN DIE FUNDAMENTE BEI SANDIGEN, WEICHEN BÖDEN MIND. 50% IN DER FLÄCHE GRÖßER FUNDAMENTIERT WERDEN!**



**Achtung**

**Montagezeit nach nach Einbetonierung** ca. 1,5 Stunden. Benötigte Personen: 2

**Benötigte Hilfsmittel:** Leiter ca. 4 m lang, Wasserwaage, diverse Schrauben- und Inbusschlüssel.

**Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder von der Fa.Huck Seiltechnik GmbH**

**Adresse:** Huck Seiltechnik GmbH  
 Dillerberg 3  
 D-35614 Asslar/Berghausen  
 Tel. +49 6443 8311-0  
 Fax +49 6443 8311-79

**Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass dieses Spielgerät nach der aktuellen Spielgeräte-Norm EN 1176-1 geprüft und zertifiziert wurde.**

### **Zeichnungen / Ansichten**

Sämtliche optische Darstellungen zeigen lediglich die einzuhaltenden Abmessungen/Dimensionen und sind keine verbindlichen, technischen Abbildungen der Geräte.

Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung unserer Artikel dienen und für den Käufer zumutbar sind, behalten wir uns vor.

### **Maßtoleranzen / Abmessungen**

Aufgrund der Eigenschaften und Charakteristiken der Bauteile sind geringe Maßtoleranzen gegenüber der Angabe auf den Skizzen möglich.

Dies betrifft sämtliche ersichtlichen Maße außer den Fundamentmaßen bzw. Maße unter OK Boden/Spielfläche

### 3 Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

#### 3.1. in Worten

Tabelle 3-1: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

Pos.	Stückzahl	Element / Beschreibung	Größe	O.K.	Fehlt
1	1	Stahlmast mit angeschweißten Laschen	Ø 159 x 6,3 mm, 5,00 m lang		
2	1	Spielteil (Herkules-Netzwerk)			
3	1	rote Haube	Ø 360 mm		
4	1	Mastschuh	Ø 360 mm		
5	1	Gewindebolzen, Mutter, Stopmutter, U-Scheibe, schwarze Abdeckkappe	Länge des Gewindebolzen M16 x 165 mm		
6	4	Spannschloß	M16, verzinkt		
7	4	10er Kette	Länge 1,20 m		
7a	4	Schäkel geschweißt vz	M8		
8	40	VA Schäkel mit Stopmutter	M6 kurz		
9	1	Stahlplatte	500 mm x 500 mm		
10	4	Lamellenstopfen SFL13	Für M16		
11	4	Sechskantschraube	M16 x 30 mm		
12	4	Zahnscheibe + U-Scheibe	Für M16		
13	4	Erdnagel Plastik (für den Einbau der Kette Pos. 7)			
	2	Loctite	3 ml		
15		 <b>Leerrohr 1 Stück (von Kunden/bauseits)</b>	ca. Ø 250 mm, 650 mm lang		

### 3.2. in Symbolen

Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

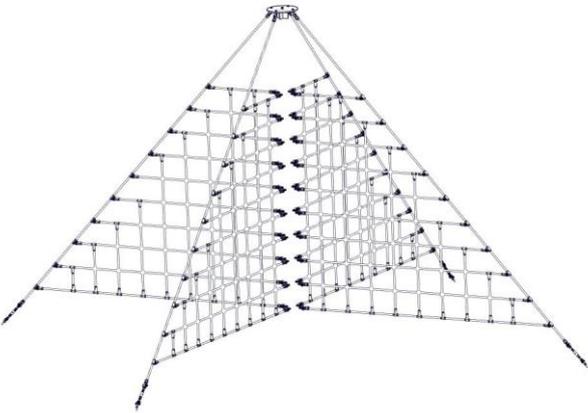
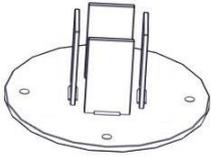


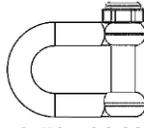


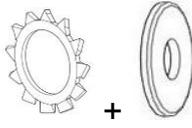
Pos.	Stückzahl	Symbol
1	1	 <p>Stahlmast Ø 159 x 6,3 mm mit Laschen 5,00 m lang</p>
2	1	 <p>Spielteil (Herkulesnetzwerk)</p>
3	1	 <p>rote Haube Ø 360 mm</p>
4	1	 <p>Mastschuh Ø 360 mm</p>
5	1	 <p>Gewindebolzen, Mutter, Stopmutter U-Scheibe, schwarze Abdeckkappe Länge des Gewindebolzen M16 x 165 mm</p>
6	4	 <p>Spannschloß M16 VO</p>

Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern


Pos.	Stückzahl	Symbol
7	4	 10er Kette Länge 1,20 m
7a	4	 Schäkel M8 geschweißt vz
8	40	 6er Schäkel VA kurz
9	1	 Stahlplatte 500 mm x 500 mm
10	4	 Lamellenstopfen SFL13
11	4	 Sechskantschrauben M16 x 30 mm
12	4	 Zahnscheibe +U- Scheibe für M16
13	4	 Erdnagel Plastik (für den Einbau der Kette Pos.7)
	2	 Loctite 3 ml
15		  1 Stück Leerrohr (vom Kunden/bauseits) ca. Ø 250 mm, 650 mm lang

<b><u>Erklärungen der Abkürzungen und Zeichen:</u></b> <b>Version: X-Pyramdi Maxi</b>	
<b>AB</b>	Die gesetzlich vorgeschriebenen Abbindefristen sind zubeachten!
<b>D</b>	Beton C25/30 (für Fundamente) Betonbedarf: 1,15 m <sup>2</sup>
<b>F</b>	Fallschutz
<b>G</b>	Sickerschicht 10 cm
<b>LzFa</b>	Laschen zum Fundament ausrichten
<b>KNR</b>	Leerrohr <b>(vom Kunden / bauseits)</b>
<b>LRB</b>	den Zwischenraum (zwischen Leerrohr und Stahlmast mit Flüssigbeton befüllen!)
<b>M.Lot !!</b>	Mast/Pfosten unbedingt lotrecht aufstellen!
<b>O.K</b>	Oberkante Spielebene
<b>O.K-F</b>	Oberkante Fundament
<b>PS</b>	Mindestraum 59,3m <sup>2</sup>
<b>R</b>	Radius
<b>VO</b>	vormontiert
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Achtung</div>	<p><b><u>Die Betonoberkanten müssen gerundet (Radius min. 100 mm) ausgeführt werden!</u></b>  <b><u>Die Fundamentmaße gelten für normale Bodenklassen 4-5 (gewachsener Boden).</u></b></p> <p><b><u>Bodenklasse 3:</u></b> Nichtbindige bis schwachbindige Plastizität, Sand, Kies und Sand-Kies-Gemische, mit sehr geringem Steinanteil (Anteil &lt; 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).</p> <p><b><u>Bodenklasse 4:</u></b> Leichte bis mittlere Plastizität, ineinandergebunden, mit geringem Steinanteil (Anteil &lt; 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).</p> <p><b><u>Bodenklasse 5:</u></b> Böden der Bodenklasse 3 und 4 mit einem großen Steinanteil (Anteil &gt; 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).</p> <p><b><u>ZUR SICHERHEIT MÜSSEN DIE FUNDAMENTE BEI SANDIGEN, WEICHEN BÖDEN MIND. 50% IN DER FLÄCHE GRÖßER FUNDAMENTIERT WERDEN!</u></b></p>


siehe Zeichnungen!

## 4 Aufstellanweisung

### Mindestraum

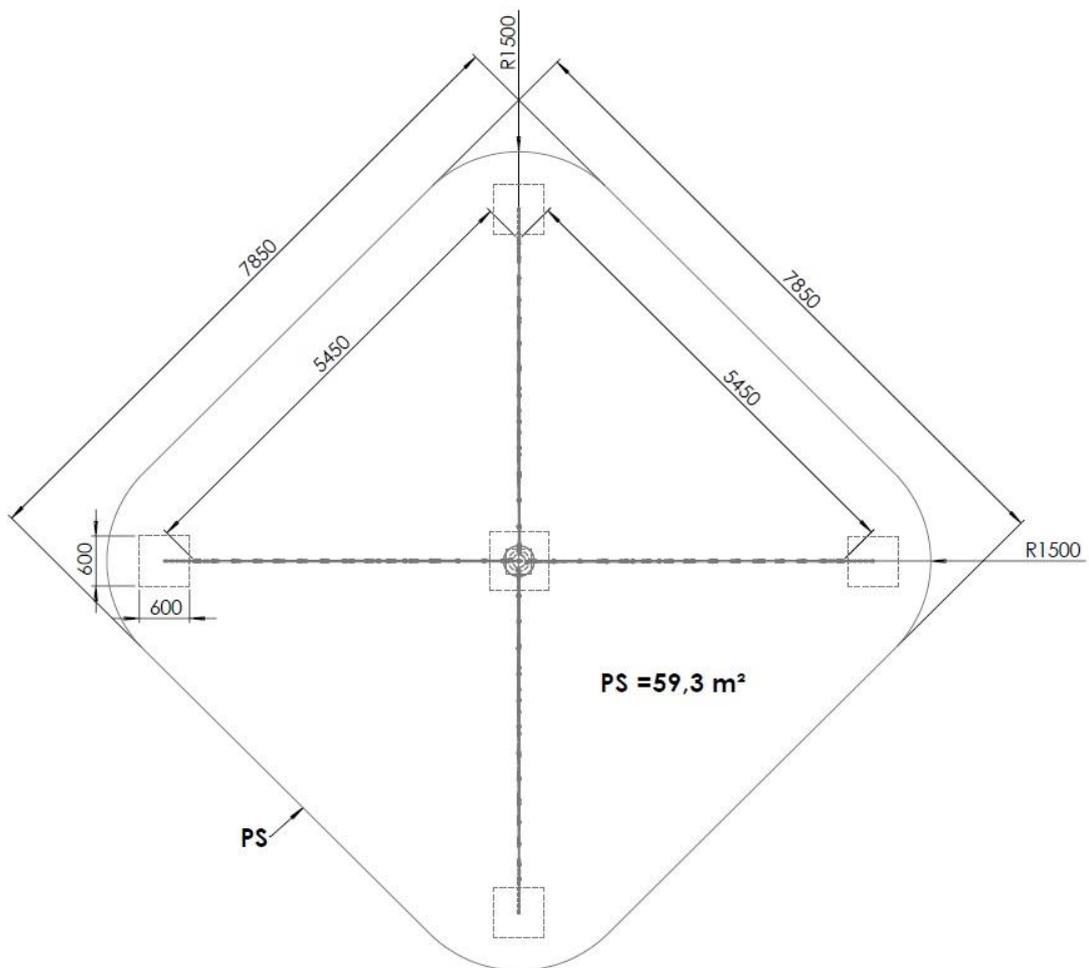


## Schraubensicherung!

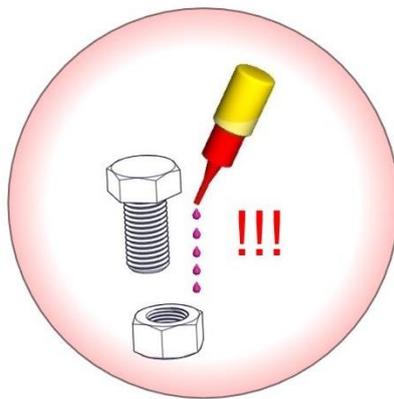



Alle Schrauben, Muttern und Hülsen  
(außer Stoppmuttern)  
müssen mit mindestens 5 Tropfen  
Loctite gesichert werden!





## Fundamentplan Draufsicht

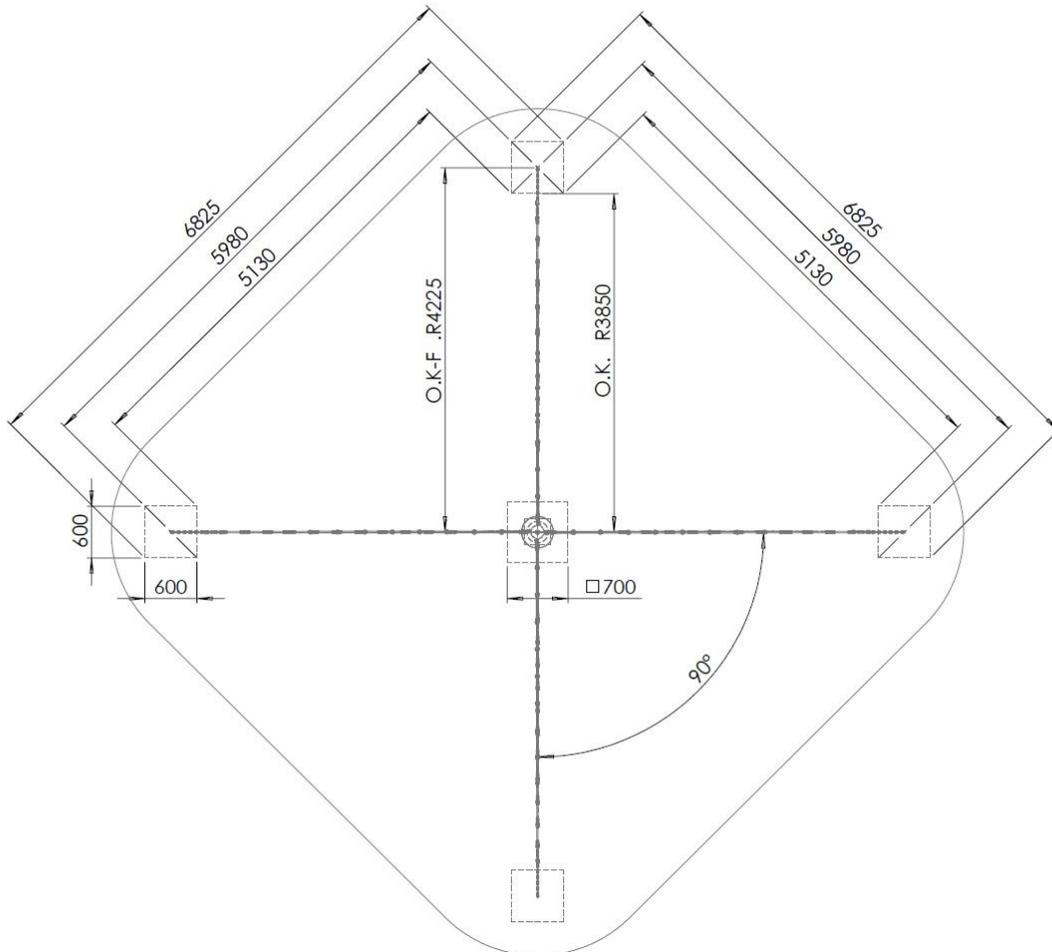

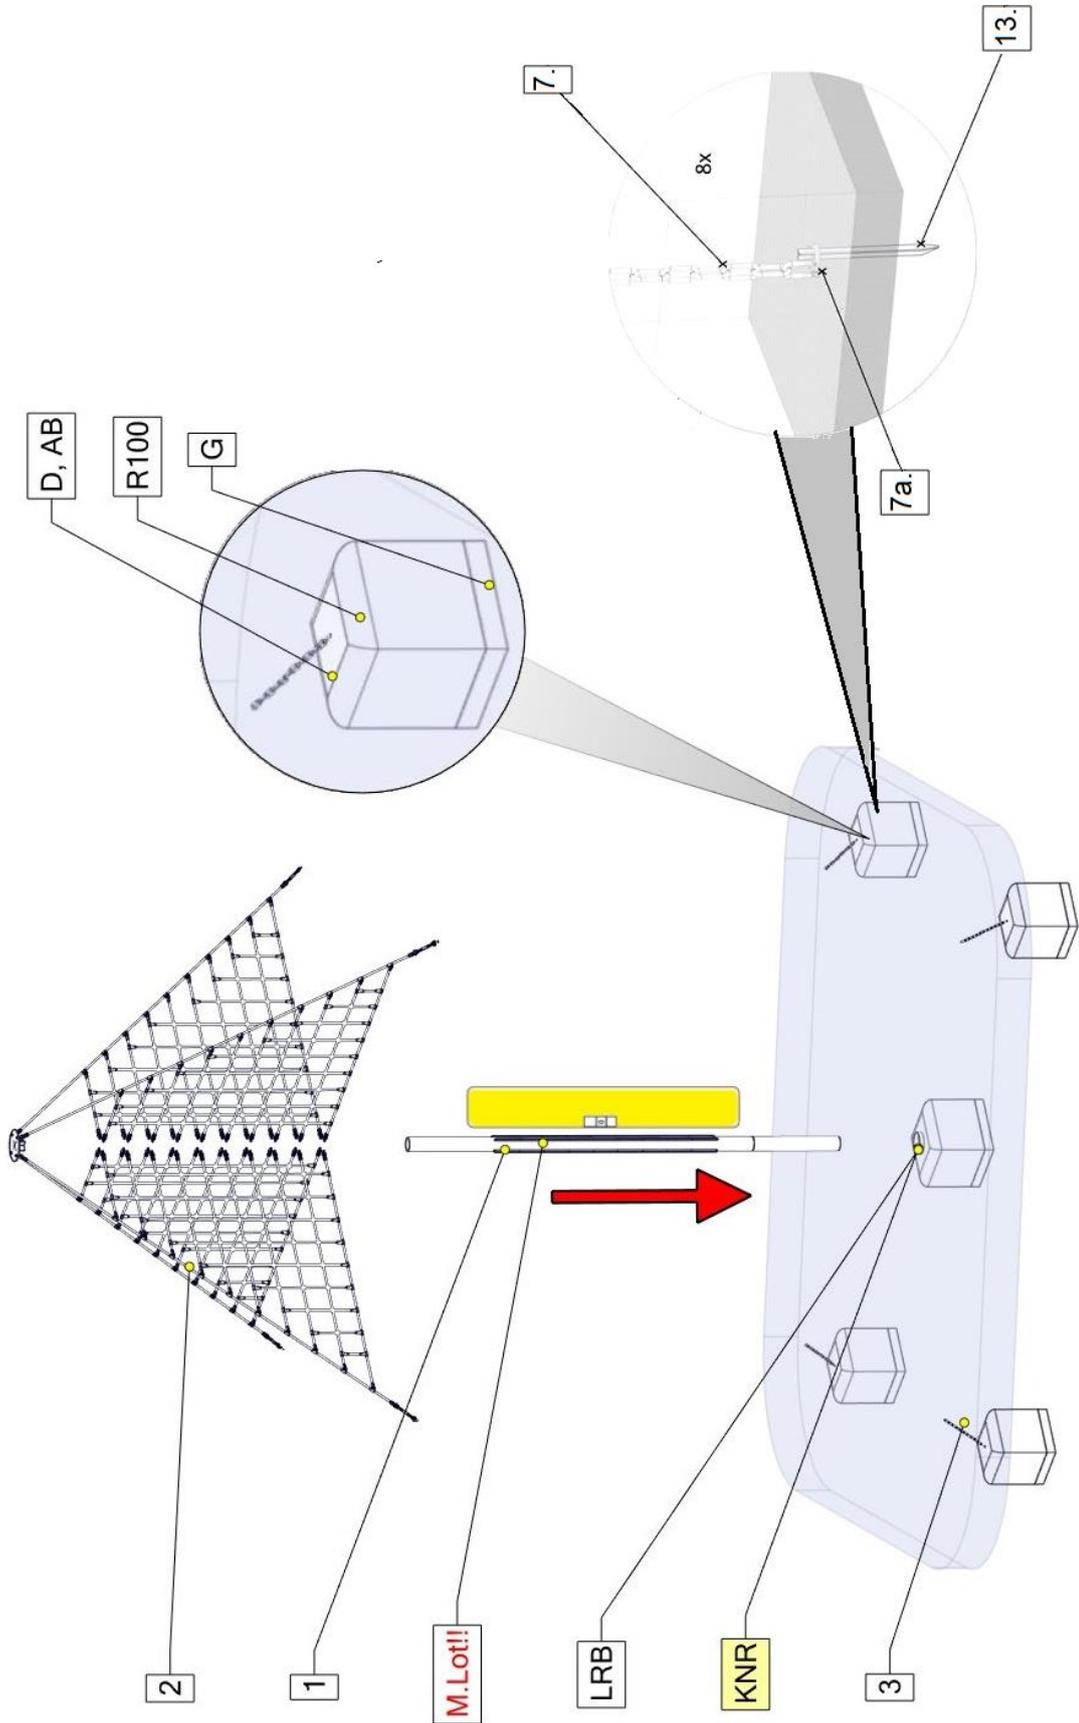


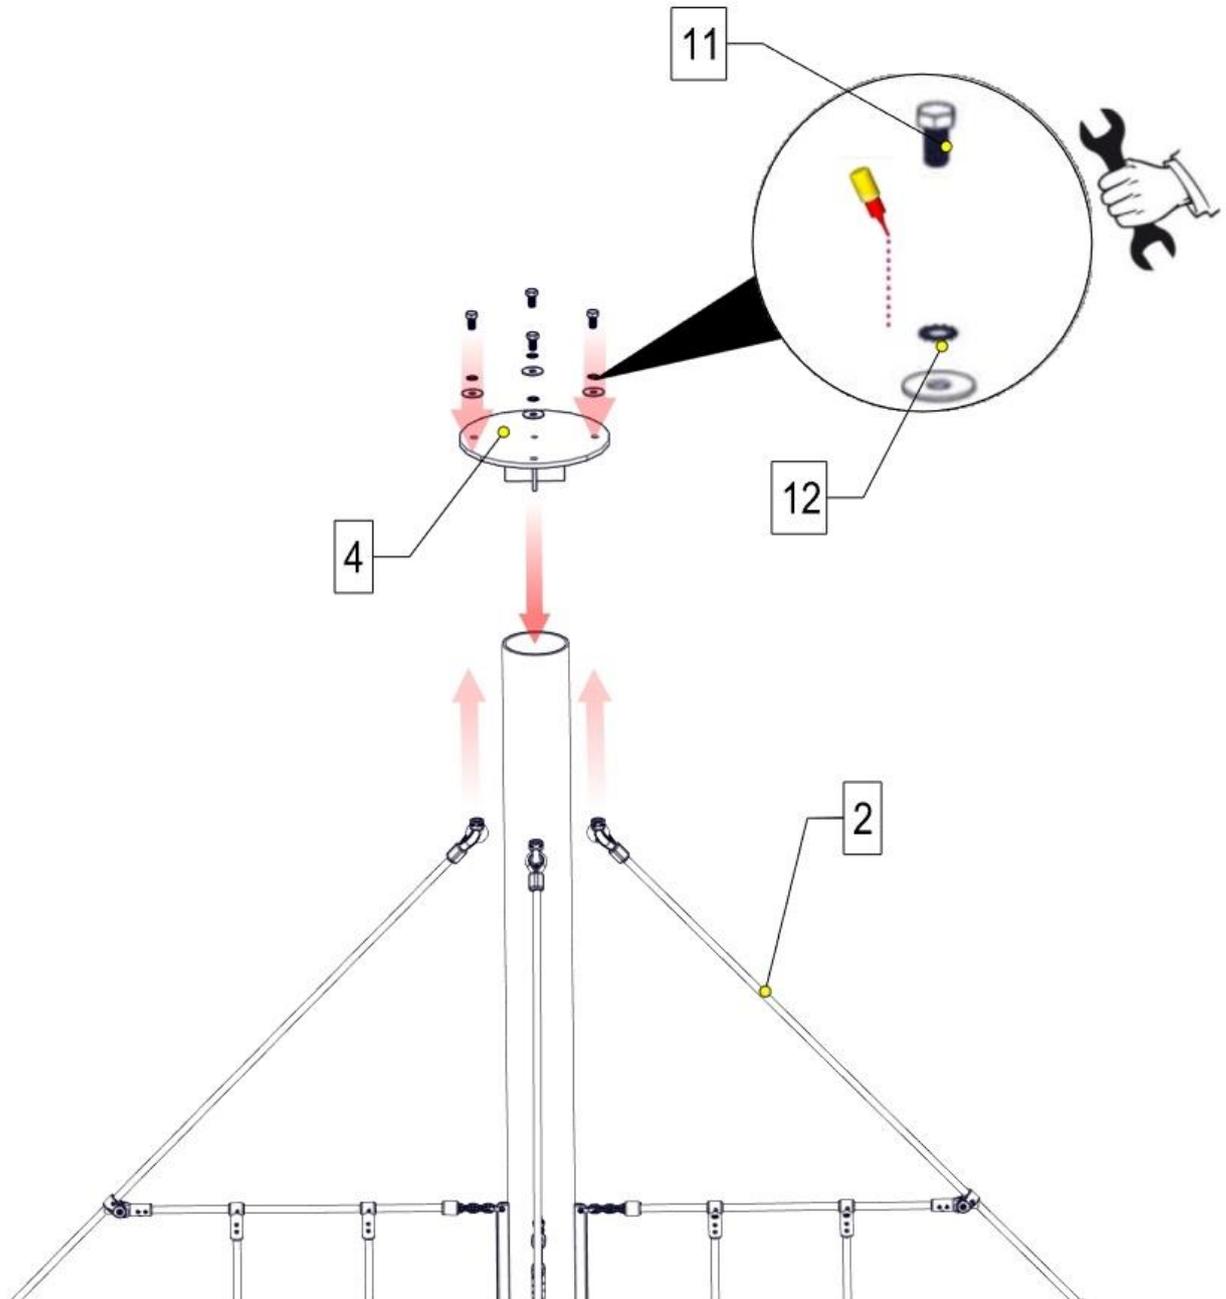

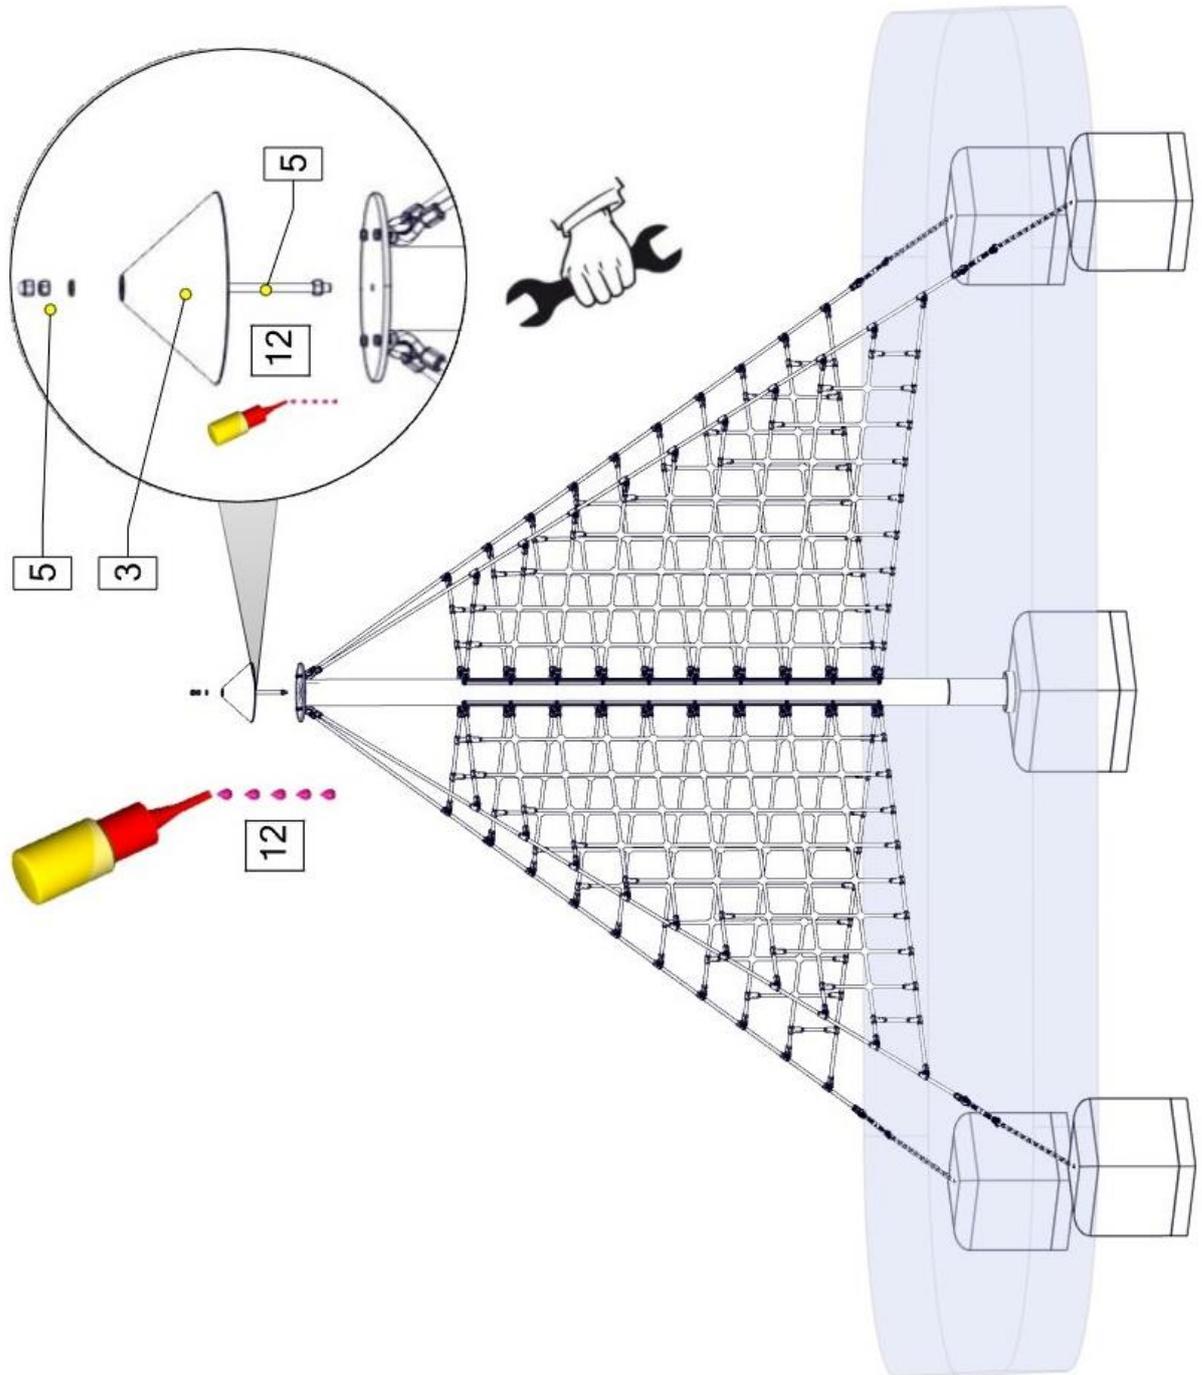

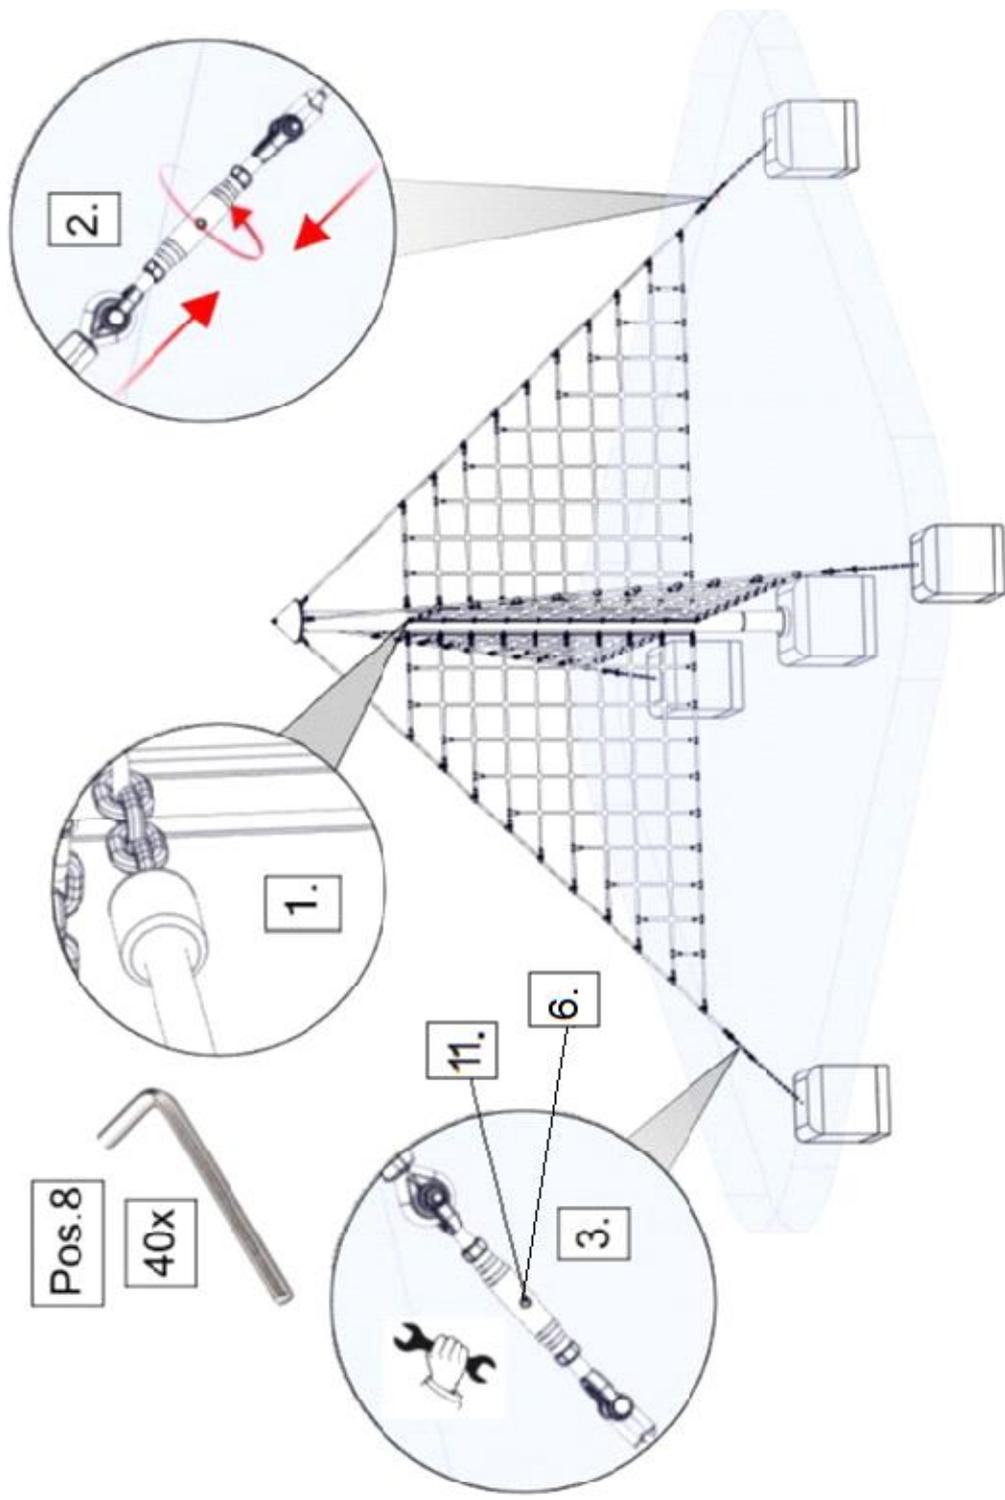

## Net – Alignment

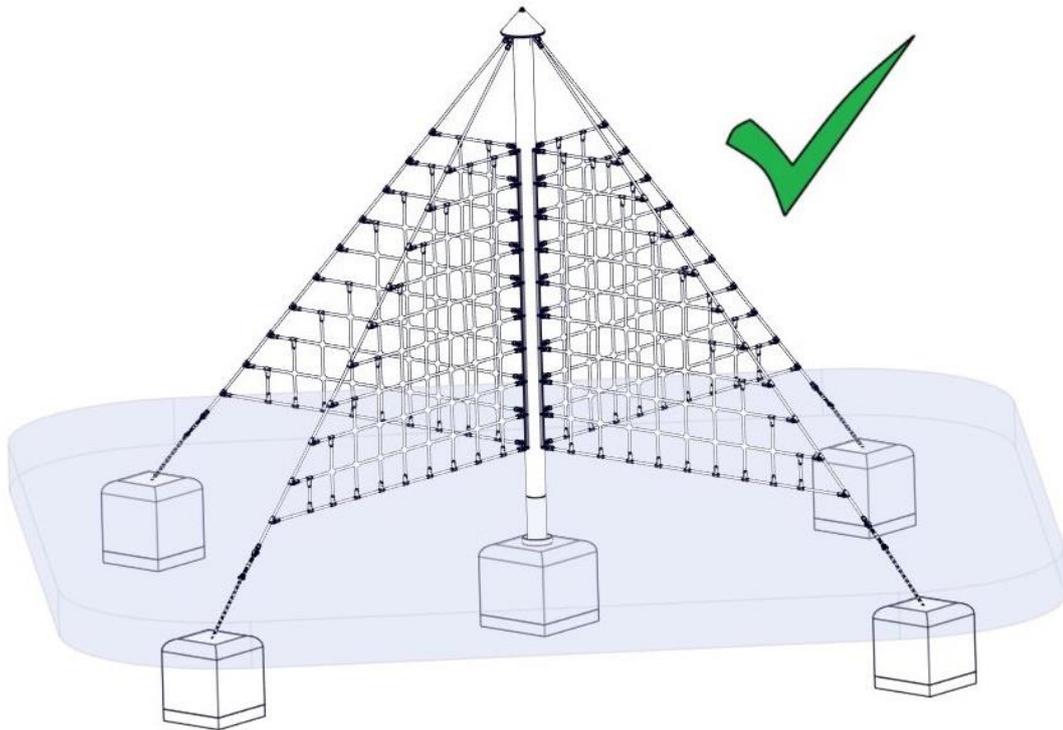

---

## 5 Überprüfungen nach der Installation

---



### Hinweis

Solange das Gerät nicht sicher installiert ist, müssen Sie dafür sorgen, daß der Zutritt für die Öffentlichkeit gesperrt wird!

---

#### 5.1 Kennzeichnung der Füllhöhe:

- Kennzeichnung der Geräte, um die Füllhöhe vom Fallschutzmaterial (bzw. vom losen Füllschutzmaterial) anzuzeigen. (Markierung der Einbautiefe am Pfosten belassen!)

#### 5.2 In den folgenden Fällen ist das Gerät noch nicht sicher installiert:

- die sichere Installation des Gerätes ist nicht vollständig
- der Fallschutzbelag ist noch nicht installiert
- die Erhaltung der Betriebssicherheit durch entsprechende Wartungsarbeiten kann nicht sichergestellt werden

#### 5.3 Beseitigung aller Montagehilfsmittel

Bitte prüfen Sie, ob alle Montagehilfsmittel von dem Spielareal beseitigt worden sind! Vorher darf das Spielgerät nicht freigegeben werden.

#### 5.4 Einzelheiten bzgl. der Abnahme des Gerätes vor der ersten Benutzung


Es gelten keine besonderen Abnahmebedingungen vor der ersten Benutzung.

#### 5.5 Verschraubungen prüfen

Spätestens 2 Wochen nach der Montage sind sämtliche Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

.

## **B Montageanleitung** **X-Pyramide Maxi Art.-Nr. 4640-1**

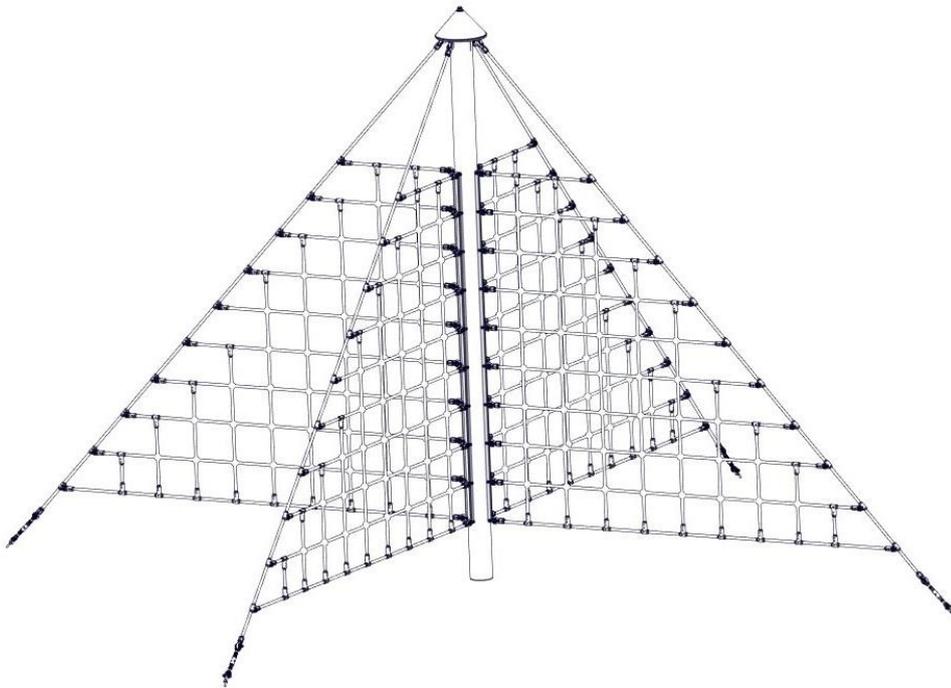

Revisionshistorie  
Revision 0 – 2015-10-21  
Erste freigegebene Version FH  
Montageanleitung  
Revision 4 \_ 2024-10-18  
S. 18 Bild geändert Anschluss Netzwerk geändert  
Alle Rechte vorbehalten  
© Copyright 2015 Huck Seiltechnik GmbH

## 6 Einleitung Wartung

### 6.1 Allgemeines

Die Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemäß den Richtlinien der EN1176-7 durchzuführen.



**Hinweis**

**Allgemeiner Hinweis:** Ein regelmäßig kontrolliertes Spielgerät kann nicht so beschädigt sein, dass ein Bespielen gefährlich wird. Voraussetzung ist allerdings, dass die regelmäßigen Kontrollen im Bedarfsfall eine Reparatur nach sich ziehen.

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH  
Dillerberg 3  
35614 Asslar/Berghausen  
Tel. +49 6443 83 11-0  
Fax +49 6443 83 11-79



**Achtung**

Montage, Wartung und Instandsetzung sind **nur durch sachkundige Personen** durchzuführen und im Wartungsprotokoll (vorletzte Seite) einzutragen.

**Das Prüf- und Wartungsprotokoll ist dem Betreiber in Kopie gegen Quittung zu übergeben.**

**Diese Wartungsanleitung basiert auf der Norm "EN 1176-1".**

## **7 Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten**

### **7.1 Die Wartungsintervalle**

Die Wartungsintervalle beziehen sich auf durchschnittliche Beanspruchung. Wir weisen darauf hin, dass bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!

### **7.2 Die Häufigkeit der Inspektionen**

Die Häufigkeit der Inspektionen müssen sich nach der tatsächlichen Beanspruchung richten. Einflußfaktoren: Vandalismus, Standort (z. B. Küstennähe), Luftverschmutzung, Alter des Gerätes!

### **7.3 Pflegeprodukte und Pflegeverfahren**

Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray (z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

### **7.4 Ersatzteile**

Sämtliche Ersatzteile müssen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen!

### **7.5 Identifizierung von Ersatzteilen**

Sämtliche Ersatzteile sind in der Stückliste aufgelistet. Die Stückliste finden Sie im Kapitel 3.

### **7.6 Spezielle Entsorgungsbehandlungen von einzelnen Geräteteilen**

Für die einzelnen Geräteteile sind keine besonderen Entsorgungsbehandlungen notwendig.

### **7.7 Spezielle Maßnahmen in der Einlaufzeit**

Spätestens 2 Wochen nach der Montage sind sämtliche Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

### **7.8 Abflußöffnungen**

Sämtliche Abflußöffnungen sind freizuhalten.

### **7.9 Wartung Fallschutzböden**

Auch die Fallschutzböden müssen regelmäßig gewartet werden. Vor allem der Füllstand von losem Füllmaterial muß eingehalten werden und gegebenenfalls nachgefüllt werden.

---

## 7.10 Festgestellte Mängel

---



**Achtung**

Festgestellte Mängel müssen umgehend behoben werden! Bei sicherheitsbeeinträchtigenden, schwerwiegenden Defekten ist ansonsten die Anlage sofort für die Öffentlichkeit zu sperren.

---

## 7.11 Lose Schrauben

---



**Achtung**

Lose Schrauben sind stets ein Grund für wachsende Qualitätsprobleme und ein Sicherheitsrisiko. Deshalb sollten lose Schrauben stets nachgezogen und das Fehlen von Schrauben kontrolliert werden (z. B. auf durchsehbare Löcher achten).

---

## 7.12 Absperrung der Spielanlagen

Die Spielanlage ist bei folgenden Arbeiten abzusperren: unvollständiger Installation, Zerlegung, Wartungen und Reparaturarbeiten sowie bei Mängeln an Spielgeräten.

## 7.13 Mängelansprüche / Mängelhaftung

Garantie bei Stahlpfosten und Pfostenschuhen geben wir, wenn die regelmäßigen Wartungen durchgeführt werden und dies schriftlich festgehalten wird. Es gelten die Bedingungen unserer AGB`s. Die erste Wartung erfolgt nach 3 Jahren, es müssen die Stahlpfosten bis zum Betonfundament freigelegt werden und auf Korrosion überprüft werden.

Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen.

Seile auf Abrieb kontrollieren. Bei starker Abnutzung Seile nachimprägnieren.

## 8 Wartungsplan

### 8.1 Besondere Hinweise

#### 8.1.1 Wartungsintervall

Es wird dringend empfohlen, die Kontroll- und Wartungsarbeiten in den angegebenen Zeiträumen durchzuführen, da durch den Spielbetrieb, durch Witterungseinflüsse oder durch mutwillige Zerstörungen eine Abnutzung erfolgt, die einen Sicherheits- und Funktionsverlust darstellen kann.

#### 8.1.2 Wartungsintervall bei starker Beanspruchung

Wir weisen darauf hin, dass bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!!!

#### 8.1.3 Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen

---



Hinweis

Bei Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, muß schnell gehandelt werden. Entweder durch sofortige Reparatur oder durch Abbauen bzw. Stilllegen des Gerätes.

---

#### 8.1.4 Mängel, die die Funktion beeinträchtigen

---




Hinweis

Auch Mängel, die die Funktion beeinträchtigen, sollten umgehend behoben werden. Solche Mängel mindern den Spielwert des Gerätes und reizen zu mutwilligen Zerstörungen, die eventuell einen Sicherheitsverlust zur Folge haben. Auch hier sollte der Schaden umgehend behoben werden.

---

## 9 Regelmäßige Wartungsarbeiten

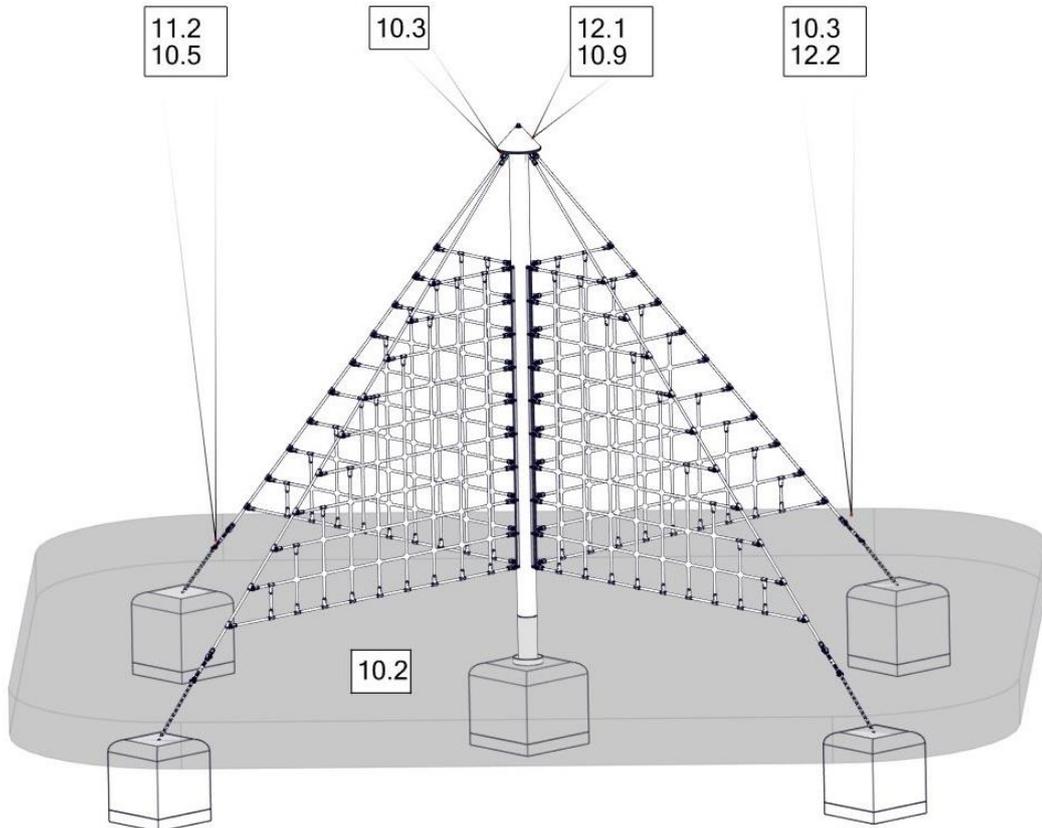

## **Regelmäßige Wartungsarbeiten**

### **10 Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten**

- 10.1 Zwischenräume zwischen Gerät und Boden kontrollieren (Abstand bzw. Fallhöhe).**
- 10.2 Untergrund im Fall- und Schutzbereich auf harte Gegenstände und freigespielte Fundamente überprüfen.**
- 10.3 Sämtliche Verbindungselemente und Beschlagteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Beschädigte oder fehlende Teile erneuern.**
- 10.4 Bewegliche Metallteile (Gelenk, Federn usw.) auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln. Ein Abschmieren von Gelenken entfällt, da von uns nur wartungsfreie Metall-Wälzlager eingesetzt werden.**
- 10.5 Sämtliche Anbauelemente wie Ketten, Seile, Netze, etc. auf Beschädigungen prüfen ggf. erneuern.**
- 10.6 Gummiteile, Manschetten, etc. auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen ggf. auswechseln.**
- 10.7 Oberflächengüte von Holzteilen auf Schäden, hervorgerufen durch Witterung, Fremdeinwirkung oder Schimmelbefall prüfen und beheben, notfalls auswechseln.**
- 10.8 Oberflächengüte von Kunststoff- und Metallteilen, z. B. Rutschen, auf Beschädigung prüfen und ggf. auswechseln.**

### **11 1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten**

- 11.1 Detaillierte Inspektion zur Überprüfung des Betriebs und der Stabilität der Anlage insbesondere in Bezug auf jedweden Verschleiß.**
- 11.2 Nachziehen aller Befestigungen.**
- 11.3 Nachstreichen und Nachbehandeln von Oberflächen.**
- 11.4 Wartung von Fallschutzbelägen.**
- 11.5 Schmieren von Gelenken.**
- 11.6 Überprüfen der Fallhöhe. Gegebenenfalls das lose Füllmaterial entsprechend auffüllen! Bei gekennzeichneten Pfosten bis zur Kennzeichnung nachfüllen;**
- 11.7 Bolzen nachziehen.**

## 12 1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- 12.1 Die Standfestigkeit der Standpfosten, Streben, Fundamente usw. ist zu überprüfen. Nach durchgeführten Reparaturen oder zusätzlich eingebauten bzw. ersetzten Anlageteilen ist die gesamte Anlage auf ihre Sicherheit zu überprüfen.

 <b>Achtung</b>	<h3>Jährliche Hauptinspektion</h3>
---	------------------------------------

## 13 Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- 13.1 Die gesamte Anlage sowie die Fundamente und die Oberflächen sind auf ihren allgemein Zustand zu überprüfen.
- 13.2 Die Anlage ist insbesondere auf Vorliegen von Verrottung und Korrosion zu überprüfen. Dazu müssen evtl. bestimmte Teile ausgegraben bzw. freigelegt werden. Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen.

 <b>Achtung</b>	<p>Die Inspektion der Anlage <b>muss von sachkundigen Personen</b> unter Einhaltung der von der Fa. Huck Seiltechnik GmbH erteilten Anweisungen vorgenommen und schriftlich, unter Angabe evtl. vorgefundener Mängel, protokolliert werden.</p> <p><b>Das Prüf- und Wartungsprotokoll ist dem Betreiber in Kopie, gegen Quittierung, zu übergeben!</b></p>
---	--



## 14 Wartungsprotokoll

Gerätename: X-Pyramide Maxi \_\_\_\_\_ / Art.-Nr. 4640-1 \_\_\_\_\_

Standort: \_\_\_\_\_

Kunde oder Betreiber: \_\_\_\_\_  
 (Stadt, Kommune, Kindergarten)

Tag der Besichtigung	Sachverständiger	In Ordnung	Bespielbar	Gesperrt	Mängel	Mängel behoben durch	Datum

**Bitte kopieren und 1x jährlich nach der Hauptinspektion an den Hersteller per Telefax +49 6443 83 11-79 zurücksenden!  
 Die Bestätigungsform zu den Akten des Spielgeräts legen.**



## 15 Übergabebeleg



**Achtung**

Nach Aufstellung des Gerätes müssen die Installations- und Wartungsdokumente an den Betreiber weitergegeben werden. Dieser muß sich die Übergabe der Dokumente quittieren lassen. Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Übergabebeleg ist dann an die Huck Seiltechnik GmbH per Telefax +49 6443 8311-79 zurückzusenden!

Art.-Nr.: 4640-1

Gerätetyp: X-Pyramide Maxi

Seriennummer: \_\_\_\_\_

**Kunde oder Betreiber (Stadt, Kommune, Kindergarten, etc.):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Zuständiger Sachbearbeiter:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Montagefirma (Adresse):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Verantwortlicher Mitarbeiter (Monteur):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und Wartungsprotokoll vollständig erhalten,

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Betreiber)  
(Stempel)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Installationsfirma)

Datum: \_\_\_\_\_